



Manual ändra wifi på växelriktaren


Version 1: oktober 2023 (2 sidor)

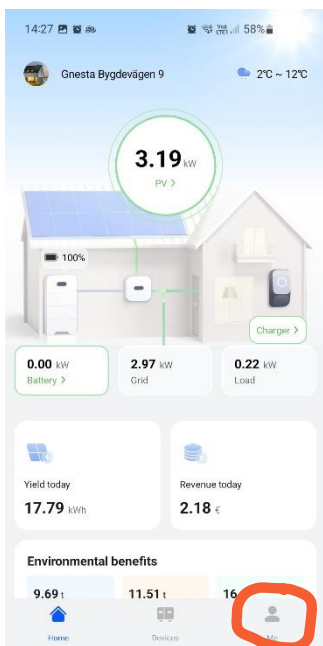


1. Klicka på "Me" längst ner till höger på hemskärmen.

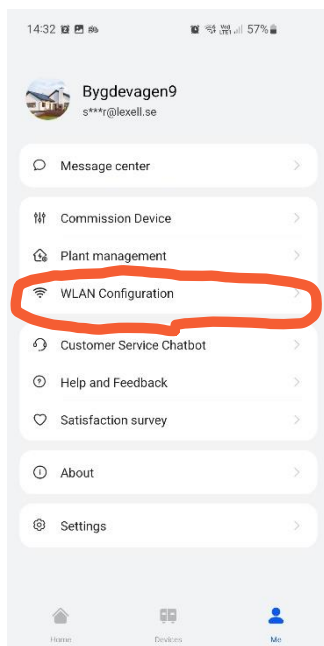


2. Klicka på "WLAN Configuration".

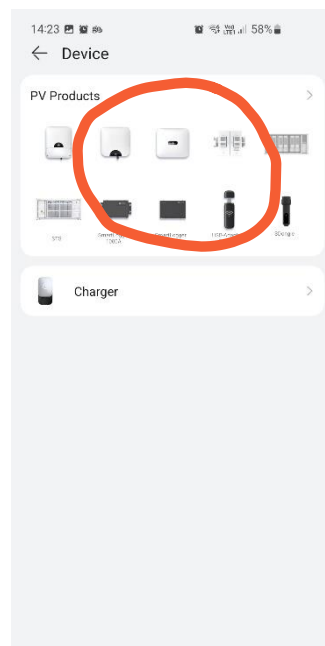


3. Klicka på "PV Products"-rutan.

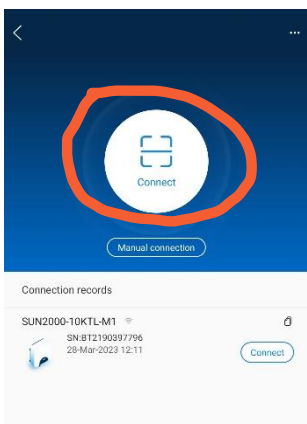

4. Skanna QR-koden som sitter på arbetsbrytaren och/eller växelriktaren. (OBS! Det finns en QR-kod på dongeln också, det är INTE den du ska skanna). Om appen begär åtkomst måste du godkänna det för att komma vidare.

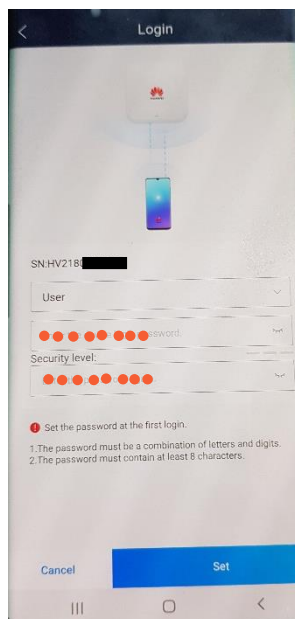

5. Kontrollera att det står "User" i översta rutan och välj log in. Om det är första gången du loggar in, så måste du välja ett lösenord för växelriktaren. Lösenordet ska innehålla en kombination av siffror och bokstäver, minst 8 tecken. Tryck "Set" eller "OK".

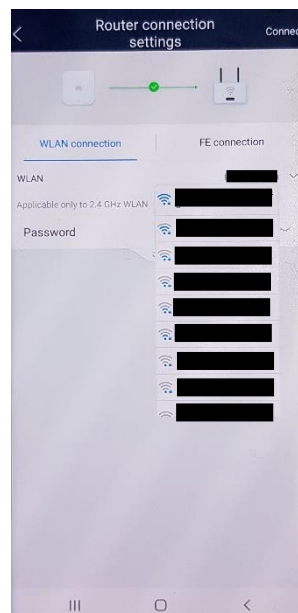

6. Välj ditt nya wifi. (Endast wifi med 2.4 GHz är synliga.)

Manual ändra wifi på växelriktaren

Version 1: oktober 2023 (2 sidor)



7. Skriv in ditt lösenord till det wifi som du valt.



8. Tryck på "Connect" längst upp i högra hörnet.